



いろいろな放送の楽しみ方



●地上アナログ放送

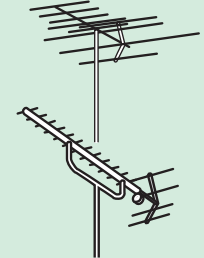

●地上デジタル放送

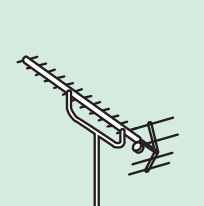

●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

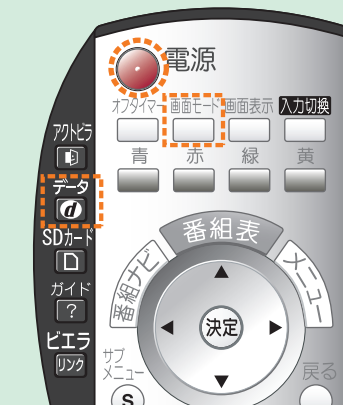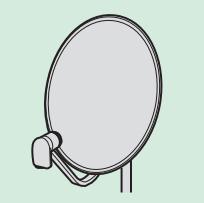

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。 リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S1206-1027

便利な録画予約について

(アイアールビエラリンクや Irシステムを使った録画予約)

ビエラリンク や Irシステム を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

- タイマー予約** 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。(ビエラリンク・Irシステム共に可能)
- 連動予約** 番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。(Irシステムのみ可能)

ビエラリンクとは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンクに対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク設定」をする

取扱説明書 テレビ編120～123ページ

Irシステムとは

Irシステムケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

※受信部の位置は機器により異なります

取扱説明書 テレビ編114～117ページ

お使いいただける機器 (2007年2月現在)						
対応機器	ビエラリンク		Irシステム			
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
予約方式						
タイマー 予 約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3

- ご利用のためには、ビエラリンク (HDAVI Control™) に対応した当社製レコーダー(ディーガ)、AVアンプが必要です。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書 テレビ編40ページ
- ×印の機器の場合は対応していません。 テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。 取扱説明書 テレビ編114ページ

タイマー予約を設定すると・・・

ビエラリンク の場合

番組表

○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

予約受付完了!

あとは
レコーダー(ディーガ)側
で予約実行

HDMIケーブル(別売品)

レコーダー(ディーガ)側で
予約した番組を受信

すべてのアンテナ
・地上デジタル
・地上アナログ
・BSデジタル
をレコーダー(ディーガ)
にも接続

取扱説明書
テレビ編42ページ

この番組をタイマー予約

Irシステム の場合

番組表

○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分
SP

予約受付完了!

あとは
録画機器側
で予約実行

Irシステムケーブル(付属品)

映像、音声コード

外部入力へ

地上アナログ用
アンテナを
録画機器にも
接続

モニタ出力端子から
映像・音声を出力

取扱説明書
テレビ編40ページ

この番組をタイマー予約

連動予約を設定すると・・・

Irシステム の場合

※ビエラリンクの場合、
連動予約は使えません

録画開始時点

録画終了時点

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入!」 録画開始! 終了! 電源「切!」

Irシステムケーブル(付属品)

モニタ出力端子から
映像、音声を出力

外部入力へ


テレビからの
指示により動作

取扱説明書
テレビ編40ページ

この番組を連動予約

テレビを見る

- リモコンで電源が
入らないときに押す

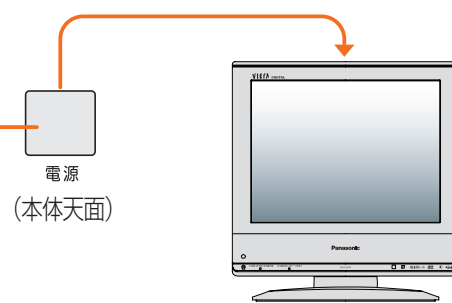

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属品)
- テレビ編80～129ページの接続・設定をおこなってください。

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(e2 by スカパー)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る
- ガイド ? を押す
●電子説明書が本体の画面で見られます



Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
液晶テレビ

品番 TH-15LD70 (15V型)

かんたん
ガイド

もくじ

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- 電子説明書を使う
- アクトビラを楽しむ
- SDメモリーカードを使う
- ビエラリンクを使う
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

- このかんたんガイドは、
特長と録画予約などについて
紹介しています。
詳細は「テレビ編」「アクトビラ
・プリンター編」をご覧ください。

TQBA0530

番組表を上手に利用しよう

番組表から録画予約する

準備していただきたいこと

- 衛星アンテナは接続していますか？
番組表の受信に必要です
取扱説明書
テレビ編81～83ページ
- 番組表が表示されないときは
取扱説明書
テレビ編142ページ
- 録画機器の接続はできていますか？
●録画機器の接続は
取扱説明書
テレビ編112～125ページ

1 電源を入れる

番組表の日付切り換えや
大きさ変更

電源


2 番組表を押す

番組表

3 放送を選ぶ

●押すと点滅します。

地上アナログ放送 (地上A)
地上デジタル放送 (地上D)
BSデジタル放送
110度CSデジタル放送 (e2 by スカパー！)
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

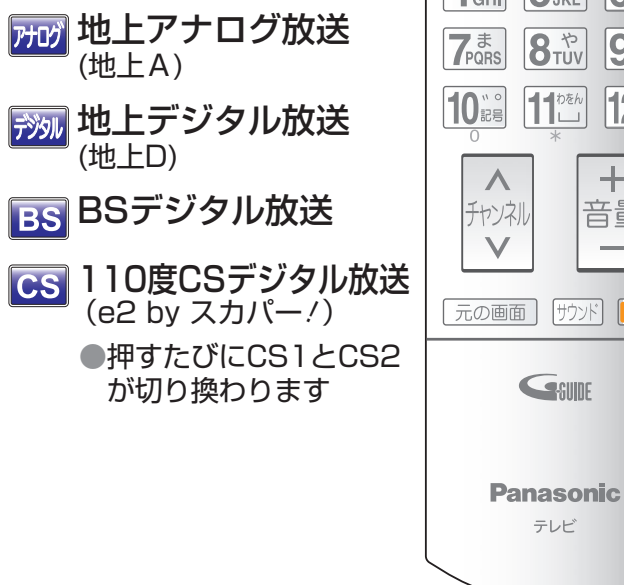

番組表からかんたん予約する

4 番組を選び、決定を押す

決定 選び 決定を押す

前に見ていた画面 現在時刻(自動表示)

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

選択中の番組

選択中の番組の紹介

この番組はBS○○○のテレビの…

6月24日(火) 22:00～23:00 プロジェクトM「選んだ中から希望を創造せよ～ロケットを生み出した男たち～」

BS○○○のテレビ

00 プロ野球対「AAA」

00 アニメ 宇宙人○○

00 競馬情報

00 プロジェクトM「選んだ中から希望を創造せよ～ロケットを生み出した男たち～」

BS ニュース22

00 日本経済50選

00 プロジェクトM「選んだ中から希望を創造せよ～ロケットを生み出した男たち～」

きょうの○○

00 ドラマ スペシャル

番組選択 決定 サブメニュー 戻る

前日の番組表 翌日の番組表 番組表の拡大 番組表の縮小

日付切り換え 青 赤 前日 翌日

大きさ変更 緑 黄 拡大 縮小

予約マーク

見るだけ予約
録画予約

探して毎回予約マーク
探して毎回予約

予約マークは、地上アナログ放送のタイマー予約や時間指定予約、ビエラリンクでの予約時には表示されません

5 録画予約を選び、決定を押す

録画予約

番組の内容が表示されます

録画予約

録画予約設定

この設定内容で録画予約しますか？
★探して毎回予約する

予約する 毎週予約する 予約せず戻る 詳細設定

予約完了

6 予約する決定を選び、押す

決定

決定を押す

取扱説明書
テレビ編44ページ

さらに便利な予約機能を選ぶには

左の⑥の手順で★探して毎回予約するを選び決定を押す

決定 選び 決定を押す

探して毎回予約するとは…

●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

探して毎回予約 → 予約実行 → 予約終了 → 次回の予約設定 自動的に設定 → 放送日 → 予約実行

以降の繰り返し

探して毎回予約する

毎週予約する

左の⑥の手順で毎週予約するを選び決定を押す

決定 選び 決定を押す

毎週予約するとは…

●連続ドラマなどを予約する場合に選びます。(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

設定変更したいときは

左の⑥の手順で詳細設定を選び決定を押す

決定 選び 決定を押す

●機器に応じて設定する

録画予約の詳細は
取扱説明書
テレビ編44～51ページ

その他の録画予約

●Irsシステムやビエラリンクが使えない機器で録画する
取扱説明書
テレビ編42ページ

予約操作は予約番組が始まる3分前までに終了してください

予約設定中はテレビの電源はリモコンで切ってください

■今すぐ見る/見るだけ予約について
放送中の番組の場合は…今すぐ見る
番組内容から今すぐ見るを選び、決定するとその番組に切り換わります。

放送予定の番組の場合は…見るだけ予約
番組内容から見るだけ予約を選び決定すると、放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

取扱説明書
テレビ編30ページ

■録画機器側では

●予約設定前にテープやディスクを入れてください。

●ビエラリンクでタイマー予約する場合は、接続したレコーダーのハードディスクに録画されます。(機器によっては、予約設定前に録画用のディスクを入れる必要があります。)

タイマー予約の場合は…

●予約設定後本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

連動予約の場合は…

●予約した番組が始まる3分前までに以下の操作をしてください。

①本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定する。

②録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切る。(電源を切っていないと録画できません)

電子説明書を使う

■電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 電子説明書では、本機の基本的な操作方法が見られます。更に詳しく知りたいときは紙の取扱説明書をご覧ください。
- ※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

テレビ放送を見ているとき…

- テレビ画面のときにガイドボタンを押す

リモコンのガイド ? で電子説明書画面へ

電子説明書の使い方について
取扱説明書
テレビ編14ページ

アクトビラを楽しむ

■アクトビラ機能とは…

- インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。
- アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

リモコンのアクトビラ でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書
アクトビラ・プリンター編

SDメモリーカードを使う

■写真を見る

SDメモリーカードの静止画像を再生

例：デジタルカメラの画像


例：写真一覧

取扱説明書
テレビ編68ページ

ビエラリンクを使う

■ビエラリンク (HDAVI Control™) とは…

- HDMIケーブル(別売品)を使って本機と接続した機器を、操作できます。
- 接続機器を自動的に連動させ本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。

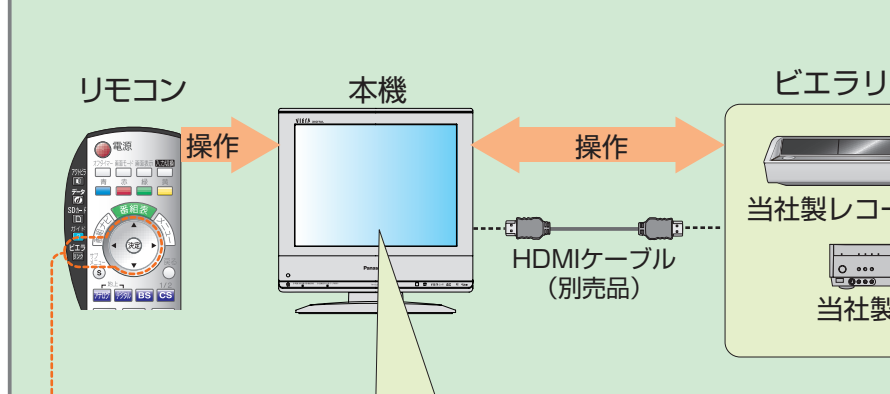

リモコン 操作

本機

操作

ビエラリンク対応機器
当社製レコーダー(ディーガ)
当社製AVアンプ など

ビエラリンク

項目を選び 決定を押す

VIERA LINKメニュー

ディーガ操作一覧 (DMR-XW30の場合)

再生する
予約する
消去する
タビリングする
音声AVアンプから出す

その他の機能へ
決定
戻る

(画面イメージ)

■ビエラリンクの簡単操作とは…

- 本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作
・簡単再生「画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します」
・レコーダー(ディーガ)のメニュー操作など
・今見ている番組を簡単録画
・本機の番組表から録画予約
- 本機の電源を「切」でレコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も「切」
- レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始
- 音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整
- 本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作
- AVアンプのリモコンで簡単シアター再生
「ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します」

取扱説明書
テレビ編72、120～123ページ